DURACELL®
myGrid™

Operation Manual

1 myGrid™ Overview

Caution: Contains small parts – Keep out of reach of children.

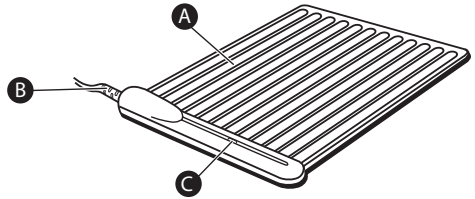

A. Device charging surface

B. DC power plug

C. Indicator light

2 Operation

Set Up

1. Place the myGrid™ charging pad in your favorite flat location.
2. Plug the AC adapter into the wall outlet.
3. Insert the DC power plug firmly into the myGrid™ charging pad.

3 Operation - continued

Charging your myGrid™-enabled devices

- Once the myGrid™ charging pad is powered on, the indicator light will turn on while the system status is checked. If the system is functioning properly and there is no fault detected (i.e. keys, metal object or a hand placed on the charge pad), then the indicator light will turn off in 3-5 seconds.

  You are now ready to charge your myGrid™-enabled devices. Simply place them on the myGrid™ charging pad with the contacts facing down. The indicator light will light up to show you that your device is receiving power. If a fault is detected, the indicator light will (1) not appear upon initial power up or (2) turn off during operation.

- When not in use, the myGrid™ charging pad will be in Sleep Mode. In this mode, the charging surface and the indicator light both turn off.

- You can simultaneously charge up to four myGrid™-enabled devices (BlackBerrys, Motorola Phones, Apple iPhone, etc.) on the myGrid™ charging pad. Make sure that the devices are sitting flat on and making firm contact with the charging pad.

- Make sure to place only myGrid™-enabled devices on the pad. Devices that are not compliant will not receive power.

- Non-compliant devices will not be damaged but will also not receive power from the charging pad.

4 Maintenance and Usage

- The AC wall outlet shall be located near the myGrid™ charging pad and shall be easily accessible.
- The myGrid™ charging pad can charge up to four myGrid™-enabled devices (cell phones, music players, cameras, etc.). However, certain devices or combination of devices may require more power than is available. When this happens, the indicator light will blink. Remove some devices to remedy this problem.
- Ensure that dirt or other contaminants are not on the myGrid™ charging pad. Charging will not occur if proper contact between the myGrid™-enabled device and charging pad is not made.
- Ensure that the device is resting flatly on the myGrid™ charging pad. Charging will not occur if the device being charged is in a tipped position and proper contact is not made.

5 Cleaning the myGrid™ Charging Pad

- Disconnect power from the myGrid™ charging pad.
- Wipe surface with a damp cloth.
- Remove any excess moisture with a clean, dry cloth.
- Reconnect power to the myGrid™ charging pad.

6 Troubleshooting Guide

The following table lists potential problems and their suggested solutions:

Problem	Cause	Solution
Indicator light does not turn on when a device is placed on myGrid™ charging pad.	The device is not myGrid™-enabled. The charging pad will only power devices that are myGrid™ compatible.	Place only myGrid™-enabled devices on the charging pad.
	Device is not resting properly on myGrid™ charging pad surface.	Ensure that device is resting flatly on and is making good contact with the myGrid™ charging pad surface. Also, clean pad surface if needed.
	DC power plug not firmly plugged into charging pad or AC adapter not plugged into wall socket.	Ensure AC adapter is plugged into a working outlet and DC power plug is firmly inserted into charging pad.
	Metallic objects such as keys or coins may be on the charging pad.	Remove metal objects and charging will resume normally.
Device does not indicate (cell phone display) charging when placed on myGrid™ charging pad.	Device is not resting properly on myGrid™ charging pad surface.	Ensure that device is resting flatly on (contact balls down) and is making good contact with the myGrid™ charging pad surface. Also, clean pad surface if needed.
Indicator light continuously blinks on and off (devices do not charge).	Overload condition; too many devices are resting on the charging pad at one time.	Remove devices, one at a time, until blinking stops. Keep in mind that, in most instances, the myGrid™ charging pad can simultaneously charge up to four devices.

7 Technical Specifications

Max Number of Devices:	5 (15W max)
Dimensions:	6.75 in. W x 8.5 in. L x 0.75 in. H
Power input:	100 – 240 VAC, 0.3 Amps, 50 – 60 Hz
Power output:	15VDC; 1A
Weight:	4.0 oz.
Certifications:	FCC, ETL

8 For additional charging options, look for:

Duracell Power Sleeve™ for:

- iPod touch
- iPhone

Duracell Power Clip™

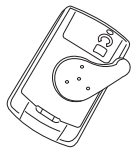

QUALITY GUARANTEE DURACELL offers a limited 1-year guarantee against defects due to faulty materials or workmanship and guarantees the performance of each DURACELL myGrid™ device for 1 year from date of purchase. If found to be defective, this DURACELL myGrid™ device will be replaced without charge when returned to DURACELL. This guarantee does not apply to damage from misuse or abuse beyond normal usage. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary by jurisdiction. Send myGrid™ device to: DURACELL, P&G Inc., Toronto (Ontario) M2N 6K8 Attention: Consumer Relations Department. If you would like additional information on myGrid™ devices call 1-800-551-2355.

DURACELL®
myGrid™

Power Sleeve™ Operation Manual

iPhone 3G
8GB 16GB

iPhone 3GS
16GB 32GB

Works with iPhone

1 Overview

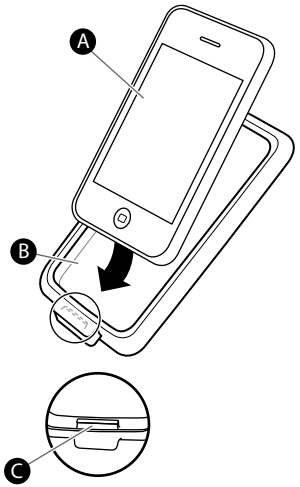

A. iPhone

B. myGrid™ Power Sleeve™

C. Connector

2 Installation

1. Carefully insert the iPhone into the Power Sleeve™, first making sure the connector (C) seats firmly into place.
2. Use your fingers to stretch the Power Sleeve™ over the top of the iPhone.
3. Press firmly on each end of the device to ensure proper connection.

3 Operation

1. Place the iPhone with the Power Sleeve™ on the myGrid™ charging pad making sure it rests fully on the pad.
2. To verify charging, (1) the indicator light will turn on and (2) the iPhone display will show battery charging.

QUALITY GUARANTEE DURACELL offers a limited 1-year guarantee against defects due to faulty materials or workmanship and guarantees the performance of each DURACELL myGrid™ device for 1 year from date of purchase. If found to be defective, this DURACELL myGrid™ device will be replaced without charge when returned to DURACELL. This guarantee does not apply to damage from misuse or abuse beyond normal usage. This guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary by jurisdiction. Send myGrid™ device to: DURACELL, P&G Inc., Toronto (Ontario) M2N 6K8 Attention: Consumer Relations Department. If you would like additional information on myGrid™ devices call 1-800-551-2355.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

99363554

DURACELL®
myGrid™

Mode d'emploi

1 Aperçu myGrid[MC]

Mise en garde : Contient de petites pièces – Tenir hors de la portée des enfants.

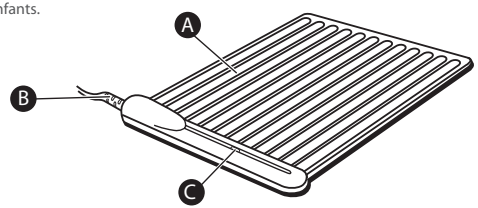

A. Surface de recharge de l'appareil

B. Prise d'alimentation c.c.

C. Voyant

2 Fonctionnement

Installation

1. Placer la plaque de recharge myGrid[MC] sur une surface plane au choix.
2. Brancher l'adaptateur c.a. dans la prise de courant murale.
3. Insérer la prise d'alimentation c.c. fermement dans la plaque de recharge myGrid[MC].

3 Fonctionnement – suite

Recharge d'appareils compatibles avec myGrid[MC]

- Après avoir branché la plaque de recharge myGrid[MC], le voyant s'allumera lors de la vérification de l'état du système. Si le système fonctionne de façon appropriée et qu'il ne détecte pas de défaut (p. ex. clés, objets de métal ou main sur la plaque de recharge), le voyant s'éteindra en 3 à 5 secondes.

Il est maintenant possible de charger les appareils compatibles avec myGrid[MC]. Il suffit de les placer sur la plaque de recharge myGrid[MC], les contacts vers le bas. Le voyant s'allumera pour indiquer que l'appareil reçoit de l'électricité. S'il y a détection d'un défaut, le voyant (1) ne s'allumera pas lors de la mise sous tension initiale ou (2) il s'éteindra lors du fonctionnement.

- La plaque de recharge myGrid[MC] entre en mode sommeil lorsqu'elle n'est pas utilisée. Dans ce mode, la surface de recharge et le voyant s'éteignent.
- Il est possible de charger simultanément jusqu'à quatre appareils (BlackBerry, cellulaires Motorola, Apple iPhone, etc.) sur la plaque de recharge myGrid[MC]. Il est important de s'assurer que les appareils soient bien à plat et qu'ils aient un bon contact avec la plaque.
- S'assurer de placer uniquement des appareils compatibles avec myGrid[MC] sur la plaque. Les appareils non conformes ne seront pas chargés.
- Les appareils non conformes ne seront pas endommagés, mais ne seront pas chargés par la plaque de recharge.

4 Entretien et utilisation

- La prise de c.a. murale doit être située près de la plaque de recharge et être facilement accessible.
- La plaque de recharge myGrid[MC] peut charger jusqu'à quatre appareils compatibles avec myGrid[MC] (cellulaires, lecteurs de musique, appareils photo, etc.). Certains appareils ou combinaisons d'appareils peuvent nécessiter plus d'électricité qu'il est possible de leur fournir. Lorsque cette situation survient, le voyant clignote. Il suffit de retirer certains appareils pour remédier à ce problème.
- S'assurer qu'il n'y ait pas de saleté ou d'autres contaminants sur la plaque de recharge myGrid[MC]. L'appareil compatible ne se chargera pas si le contact entre celui-ci et la plaque myGrid n'est pas bon.
- S'assurer que l'appareil est bien à plat sur la plaque de recharge myGrid[MC]. L'appareil compatible ne se chargera pas s'il est penché et le contact n'est pas bon.

5 Nettoyage de la plaque de recharge myGrid[MC]

- Débrancher la plaque de recharge myGrid[MC].
- Essuyer la surface à l'aide d'un linge propre et humide.
- Éliminer toute humidité excessive avec un linge sec et propre.
- Rebrancher la plaque de recharge myGrid[MC].

6 Guide de dépannage

Le tableau suivant présente des problèmes potentiels et des suggestions de solutions :

Problème	Cause	Solution
Le voyant ne s'allume pas lorsque l'on dépose un appareil sur la plaque de recharge myGrid[MC].	L'appareil n'est pas compatible avec myGrid[MC]. La plaque de recharge charge uniquement les appareils compatibles avec myGrid[MC].	Placer des appareils compatibles avec myGrid[MC] sur la plaque de recharge.
	L'appareil n'est pas à plat sur la surface de la plaque de recharge myGrid[MC].	S'assurer que l'appareil est à plat et qu'il y a un bon contact avec la surface de la plaque de recharge myGrid[MC]. Aussi, nettoyer la surface de la plaque au besoin.
	La prise d'alimentation c.c. n'est pas bien branchée dans la plaque de recharge ou l'adaptateur c.a. n'est pas branché dans la prise murale.	S'assurer que l'adaptateur c.a. est branché dans une prise murale fonctionnelle et que la prise d'alimentation c.c. est fermement insérée dans la plaque de recharge.
	Il est possible que des objets métalliques comme des clés ou de la monnaie soient sur la plaque de recharge.	Retirer tout objet métallique, et la recharge devrait reprendre normalement.
L'appareil n'indique pas qu'il charge (écran de cellulaire) lorsqu'il est placé sur la plaque de recharge myGrid[MC].	L'appareil n'est pas à plat sur la surface de la plaque de recharge myGrid[MC].	S'assurer que l'appareil est bien à plat (billes de contact vers le bas) et qu'il y a un bon contact avec la surface de la plaque de recharge myGrid[MC]. Aussi, nettoyer la surface de la plaque au besoin.
Le voyant clignote constamment (les appareils ne chargent pas).	Condition de surcharge; il y a trop d'appareils sur la plaque de recharge en même temps.	Retirer des appareils, un à la fois, jusqu'à ce que le clignotement cesse. Il est important de ne pas oublier que, dans la plupart des cas, la plaque de recharge myGrid[MC] peut charger simultanément jusqu'à quatre appareils.

7 Caractéristiques techniques

Nombre maximal d'appareils :	5 (15W max)
Dimensions : (longueur) x 1,88 cm (hauteur)	16,88 cm (largeur) x 21,25 cm (6,75 po x 8,5 po x 0,75 po)
Puissance absorbée :	100 - 240 VAC, 0,4 Amps, 50 – 60 Hz
Puissance utile :	15 Watts max
Poids :	4,0 oz
Certifications :	UL, FCC, ETL

8 Pour des options de charge supplémentaires, recherchez :

Gaine de recharge Power Sleeve[MC] Duracell pour :

- iPod touch
- iPhone

Raccord de recharge Power Clip[MC] Duracell

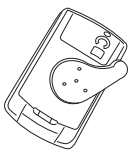

LA GARANTIE DE QUALITÉ DE DURACELL offre une garantie limitée d'un (1) an contre tout défaut de matériaux ou de qualité d'exécution du travail et garantit le rendement de chaque appareil DURACELL myGrid[MC] pour un (1) an à partir de la date d'achat. Si l'appareil DURACELL myGrid[MC] s'avère être défectueux, il sera remplacé sans frais après avoir été retourné à DURACELL. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage ou un abus au-delà d'une utilisation normale. Cette garantie vous donne des droits précis, et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient de province en province. Faites parvenir l'appareil myGrid[MC] à l'adresse : DURACELL, Berkshire Corporate Park, Bethel, CT U.S.A. 06801 À l'attention de : Service à la clientèle. Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet des appareils myGrid[MC], appelez au 1-800-551-2355.

DURACELL®
myGrid[MC]

Gaine de recharge Power Sleeve[MC] Mode d'emploi



iPhone 3G 8GB 16GB
iPhone 3GS 16GB 32GB

Fonctionne avec iPhone

1 Aperçu

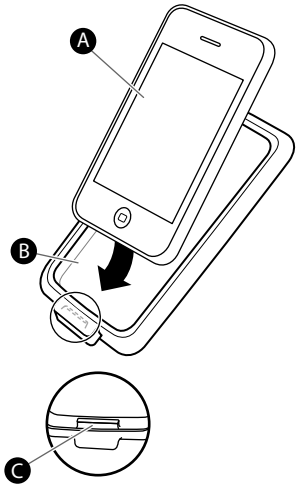

A. iPhone

B. Gaine de recharge Power Sleeve™ myGrid[MC]

C. Connecteur

2 Installation

1. Insérer soigneusement le iPhone dans la gaine de recharge Power Sleeve[MC] en s'assurant premièrement que le connecteur (C) soit bien en place.
2. Utiliser les doigts pour étirer la gaine de recharge Power Sleeve[MC] afin qu'il recouvre le iPhone.
3. Appuyer fermement sur chaque extrémité de l'appareil pour s'assurer un bon branchement.

3 Fonctionnement

1. Placer le iPhone avec la gaine de recharge Power Sleeve[MC] sur la plaque de recharge myGrid[MC] en s'assurant qu'il soit complètement couché sur la plaque.
2. Afin de s'assurer qu'il charge, (1) le voyant s'allumera et (2) le iPhone indiquera que la recharge s'effectue.

LA GARANTIE DE QUALITÉ DE DURACELL offre une garantie limitée d'un (1) an contre tout défaut de matériaux ou de qualité d'exécution du travail et garantit le rendement de chaque appareil DURACELL myGrid[MC] pour un (1) an à partir de la date d'achat. Si l'appareil DURACELL myGrid[MC] s'avère être défectueux, il sera remplacé sans frais après avoir été retourné à DURACELL. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais usage ou un abus au-delà d'une utilisation normale. Cette garantie vous donne des droits précis, et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient de province en province. Faites parvenir l'appareil myGrid[MC] à l'adresse : DURACELL, P&G Inc., Toronto (Ontario) M2N 6K8 À l'attention de : Service à la clientèle. Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet des appareils myGrid[MC], appelez au 1-800-551-2355.

iPhone est une marque déposée de Apple inc.

« Fonctionne avec le iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se brancher spécifiquement au iPhone et que le développeur certifie qu'il répond aux normes de rendement d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de son respect des normes de sécurité et d'application de la réglementation.